
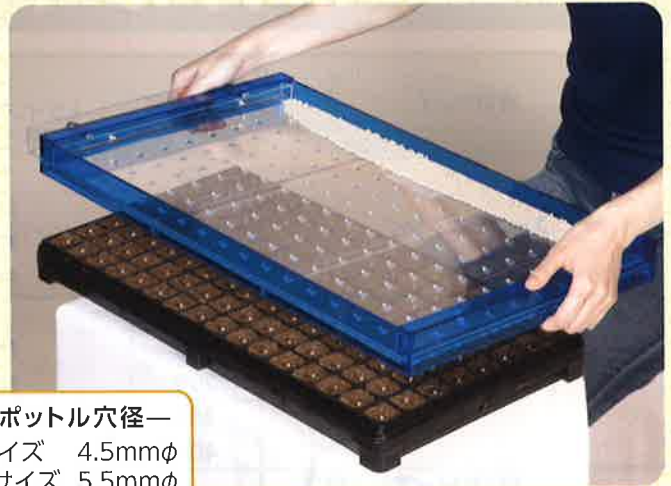


住化農業資材(株)の育苗用播種器

ポットル®

レタス、白菜、キャベツ、ブロッコリー、葱等の住化式ペレット種子をプラグトレイ、またはペーパーポット®のセルに1粒ずつ播くことができます。アクリルプレスと併用すれば、種子を確実にプラグトレイのセルの中心に播くことができます。

構造

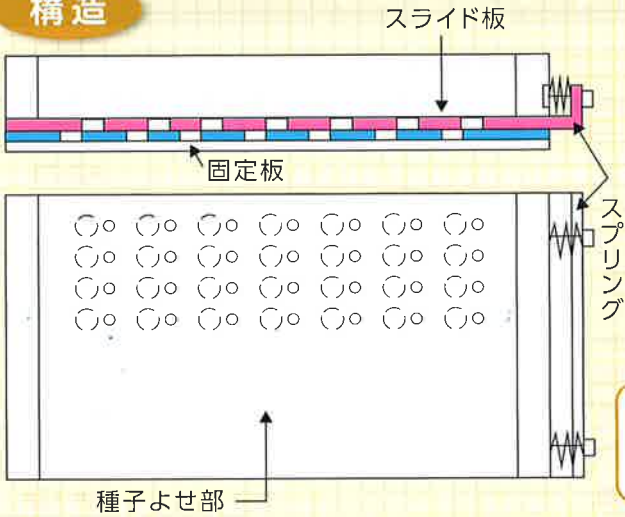


—ポットル穴径—
Lサイズ 4.5mmφ
2Lサイズ 5.5mmφ

アクリルプレス

培養土を鎮圧し、プラグトレイのセルの中心に播き穴をつけることができます。





アクリルプレス鋏断面図

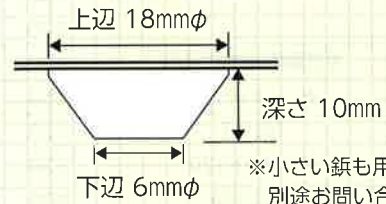

※小さい鋏も用意しています。
別途お問い合わせください。

使い方

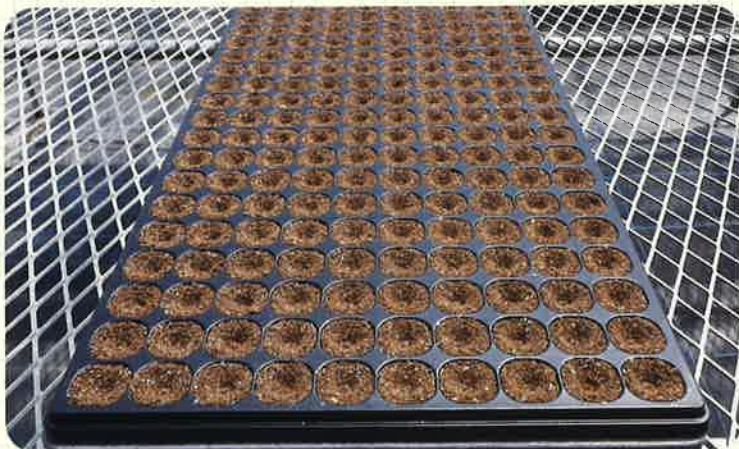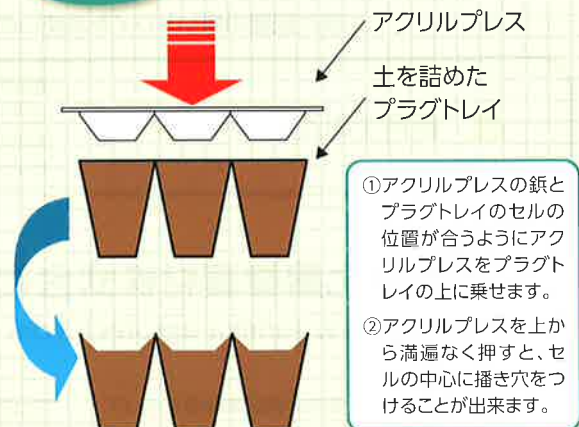

ポットル® の使い方

- ① **ポットル®**にペレット種子を約5千粒入れて下さい。(適宜補給して下さい)
- ② **ポットル®**をゆっくり揺すり、スライド板の小孔にペレット種子を入れて下さい。
- ③ 全部の小孔にペレット種子が入ったら、余分のペレット種子を孔のない種子よせ部(手前側)によせて下さい。
- ④ プラグトレイのセルの中心と固定板の大孔を合わせて、ゆっくりスライド板を押して下さい。(素早く押しすとペレット種子が真下に落ちません)
- ⑤ ペレット種子がひっかかって落ちないときは、スライド板を軽く叩くか、ひっかかった種子を細い棒で押すかして下さい。
- ⑥ ペレット種子が孔に2粒重なって入った場合は、スライド板の上を柔らかいスポンジなどで軽くなでると孔の上部にひっかかっていたペレット種子を取り除けます。

育苗トレイとポットル®・アクリルプレスの組み合わせ

育苗トレイ	トレイ穴数	ポットル®型式		アクリルプレス型式	
		Lサイズペレット種子用 レタス・白菜・キャベツ・ブロッコリーなど	2Lサイズペレット種子用 葱・タマネギ・韭・トマト・ナスなど		
ユープラグトレイ	72	PZ-72L	-	AZ-72	
	128	PU-128L	-	AU-128	
	200	PU-200L	-	AU-200	
	288	PU-288L	PU-288 2L	AU-288	
ランドマークトレイ	72	LM-72L	-	AP-72	
	128	LM-128L	-	AP-128	
	200	LM-200L	-	AP-200	
	288	LM-288L	-	AP-288	
	406	LM-406L	-	-	
TOプラグ トレイ	#128(トレイ表記:128T) #128浅型(トレイ表記:T128)	128	TSP-128L	-	TSA-128
	#200(トレイ表記:T200) #200TS(トレイ表記:TS200)	200	TSP-200L	-	TSA-200
	#288TS(トレイ表記:TS288)	288	TSP-288L	-	TSA-288
全自動移植機用トレイ (根巻防止 M型トレイ)	72	PZ-72L	-	AZ-72	
	128	PZ-128L	PZ-128 2L	AZ-128	
	200	PZ-200L	PZ-200 2L	AZ-200	
	288	PU 288L	PU-288 2L	AU-288	
根巻防止 ワンウェイ・セルトレイ	72	TT-72L	-	AT-72	
	128	TT-128L	-	AT-128	
	200	TT-200L	-	AT-200	
	288	TT-288L	-	AT-288	
	406	LM-406L	-	-	
ネギ用 3粒播タイプ	全自動移植機用トレイ	200	-	3Z-200 2L	AZ-200
	チェーンポット®	264	-	3P-264 2L	-
ペーパーポット®	No.11	128	P-128L	-	-
	ミニポット220	220	P-220L	-	-
	SM2406	406	P-406L	-	-


※チェーンポット®、ペーパーポット®は日本甜菜製糖株式会社の登録商標です。

※表に記載の無いトレイをお使いの場合は、当社または代理店までお問い合わせください。

⚠ 使用上の注意 ⚠

- ・ポットル®はペレット種子専用ですので、ペレット種子のみにご使用ください。
- ・通常使用する以上の過度な力は加えないでください。
過度な力を加えると製品の故障や破損の原因となるおそれがあります。
- ・熱で変形しますので、直射日光を避け、涼しい平らなところに保管してください。

※ポットル®は住友化学株式会社の登録商標です。

 住化農業資材株式会社
http://www.sumika-agrotech.com

代理店

本社	〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17	TEL.06-6204-1243
北海道営業所	〒067-0022 北海道江別市江別太698	TEL.011-382-2541
東日本営業所	〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3	TEL.0285-23-1935