
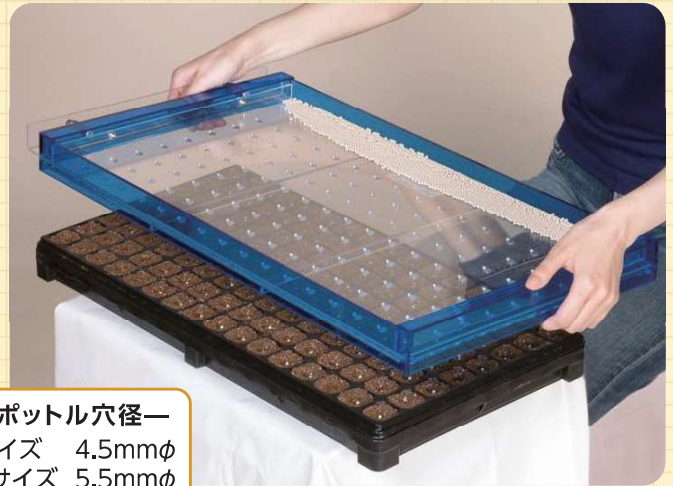


住化農業資材(株)の育苗用播種器

ポットル®

レタス、白菜、キャベツ、ブロッコリー、葱等の住化式ペレット種子をプラグトレイ、またはペーパーポット®のセルに1粒ずつ播くことが出来ます。アクリルプレスと併用すれば、種子を確実にプラグトレイのセルの中心に播くことが出来ます。

構造

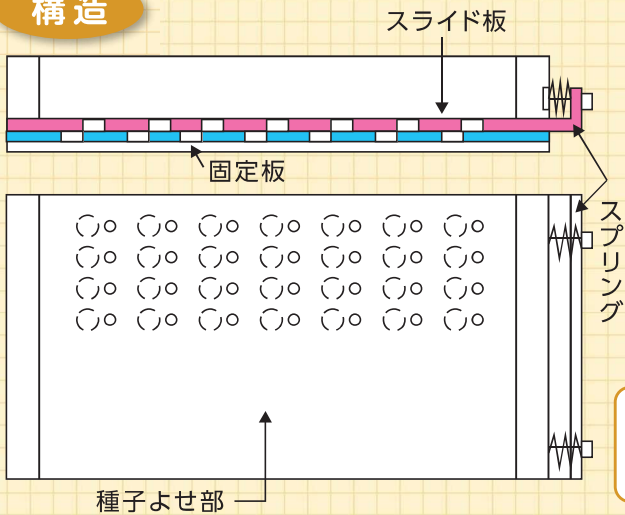


—ポットル穴径—
Lサイズ 4.5mmφ
2Lサイズ 5.5mmφ

アクリルプレス



培養土を鎮圧し、プラグトレイのセルの中心に播き穴をつけることが出来ます。



アクリルプレス鋏断面図

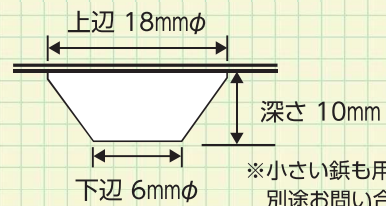

使い方

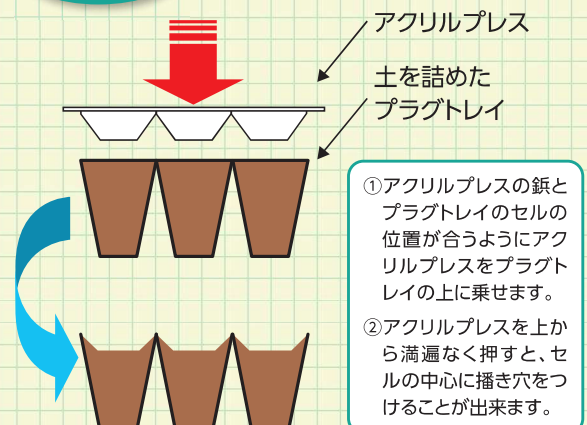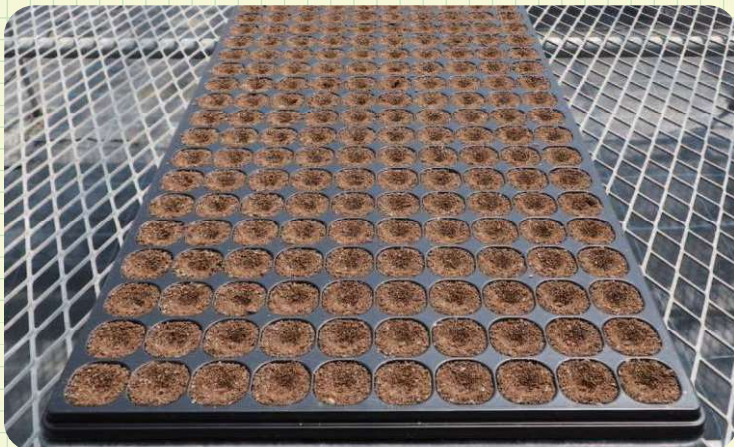

ポットル® の使い方

- ① **ポットル®**にペレット種子を約5千粒入れてください（適宜補給してください）。
- ② **ポットル®**をゆっくり揺すり、スライド板の小孔にペレット種子を入れてください。
- ③ 全部の小孔にペレット種子が入ったら、余分なペレット種子を孔のない種子寄せ部（手前側）に寄せてください。
- ④ プラグトレイのセルの中心と固定版の大孔を合わせて、ゆっくりスライド板を押してください。（素早く押しとペレット種子が真下に落ちません）
- ⑤ ペレット種子がひっかかって落ちないときは、スライド版を軽く叩くか、ひっかかった種子を細い棒で押すかしてください。
- ⑥ ペレット種子が孔に2粒重なって入った場合は、スライド板の上を柔らかいスポンジなどで軽くなでると孔の上部に引っかかっていたペレット種子を取り除けます。

育苗トレイとポットル®・アクリルプレスの組み合わせ

育苗トレイ	トレイ 穴数	ポットル型式		アクリルプレス 型式	
		Lサイズペレット種子用 レタス・白菜・キャベツ・ブロッコリーなど	2Lサイズペレット種子用 葱・タマネギ・韭・トマト・ナスなど		
ユープラグトレイ	72	PZ-72 L	-	AZ-72	
	128	PU-128 L	-	AU-128	
	200	PU-200 L	-	AU-200	
	288	PU-288 L	PU-288 2L	AU-288	
TOプラグ トレイ	#128（トレイ表記：128T） #128浅型（トレイ表記：T128）	128	TSP-128 L	-	TSA-128
	#200（トレイ表記：T200） #200TS（トレイ表記：TS200）	200	TSP-200 L	-	TSA-200
	#288TS（トレイ表記：TS288）	288	TSP-288L	-	TSA-288
	全自動移植機用トレイ （根巻防止 M型トレイ）	72	PZ-72 L	-	AZ-72
		128	PZ-128 L	PZ-128 2L	AZ-128
200		PZ-200 L	PZ-200 2L	AZ-200	
288		PU-288 L	PU-288 2L	AU-288	
根巻防止 ワンウェイ・セルトレイ	72	TT-72 L	-	AT-72	
	128	TT-128 L	-	AT-128	
	200	TT-200 L	-	AT-200	
	288	TT-288 L	-	AT-288	
ネギ用 3粒播タイプ	全自動移植機用トレイ チェーンポット®	200	-	3Z-200 2L	AZ-200
ペーパー ポット®	NO.11	128	P-128 L	-	-
	ミニポット220	220	P-220 L	-	-
	SM2406	406	P-406 L	-	-

※表に記載のないトレイをお使いの場合は、当社または代理店までお問い合わせください。

※チェーンポット®、ペーパーポット®は日本甜菜製糖株式会社の登録商標です。


※ポットル®は住友化学株式会社の登録商標です。



使用上の注意点



- **ポットル®**はペレット種子専用です。ペレット種子のみにご使用ください。
- 通常使用する以上の過度な力は加えないでください。
過度な力を加えると製品の故障や破損の原因となるおそれがあります。
- 熱で変形しますので、直射日光を避け、涼しい平らなところに保管してください。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 TEL:06-6204-1243

東日本営業所 〒323-0152 栃木県小山市大字延島2370-4 TEL:050-1702-1024